

Keo chà ron gạch Kelin là sản phẩm mới dùng để trang trí nhà cửa, thay thế hoàn toàn cho keo chà ron. Nó có thể được sử dụng tốt hơn trong các mối nối của gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc sàn trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Nó có màu sắc đa dạng, ánh sáng và bề mặt sáng như sứ sau khi đóng rắn. Đồng thời chống mốc, chống ẩm, thân thiện với môi trường, không độc hại và hương net bổ sung ion oxy âm lọc sạch không khí. Quan trọng hơn, không phải tiếp xúc liên tục với ánh nắng cường độ cao, sản phẩm sẽ không bị ố vàng, dễ lau chùi và chống bám bẩn. Australia hợp tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm để làm cho hiệu suất tốt hơn, và thông qua hướng dẫn chiến lược kiểm soát chất lượng của Viện Khoa học Trung Quốc, để làm cho chất lượng sản phẩm ổn định. Keo chà ron sàn gạch rất dễ thi công. Kelin **[nhà máy sản xuất keo chà ron gạch men](#)** thiết lập tiêu chuẩn cho cả các chuyên gia và chủ nhà.



**Màu sắc đa dạng cho bạn lựa chọn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.**



**Cung cấp Giải pháp Khoảng cách Toàn bộ Phòng**




**Quy trình xây dựng ngăn gọn**




Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile

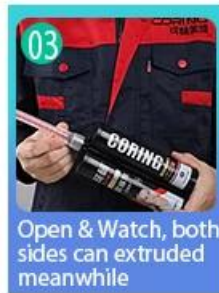

Open & Watch, both sides can extruded meanwhile

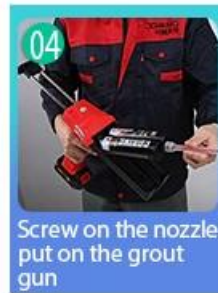

Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

### Công cụ ép khớp chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Lợi thế công ty



## Tổng quan về nhà máy



Dây chuyền máy làm kem



Máy kiểm tra



Dây chuyền sản xuất theo lô



Làm mát nốp hồ sơ



Dây chuyền máy chiết rót



Máy tráng phim



Kho nguyên liệu thực



cổ phần

## Chứng nhận

